

MAGNETYCZNA ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA

MODEL: MAWC-100

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami, zachowaj ją do późniejszego wglądu. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Może trwale uszkodzić urządzenie lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- Ładowarka bezprzewodowa to urządzenie, które umożliwia bezprzewodowe ładowanie urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony. Korzystanie z urządzenia wykraczające poza jego przeznaczenie jest niegodne z prawem i negatywnie wpływa na otoczenie.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów niezgodnych z parametrami urządzenia.
- Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Nie powinno się korzystać z urządzenia w miejscach, gdzie występuje wysoka wilgotność powietrza. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.
- Nie wolno używać urządzenia gdy nosi on ślady uszkodzenia, lub gdy mamy podejrzenie, że nie działa prawidłowo.
- Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

KORZYSTANIE Z ŁADOWARKI

Podłącz ładowarkę do źródła zasilania. Zbliż smartfon, który posiada funkcję ładowania bezprzewodowego do ładowarki. Ładowanie zacznie się automatycznie.
Po zakończonym ładowaniu odłącz telefon od ładowarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- **Mimo podłączenia ładowarka nie ładuje urządzenia**
Sprawdź, czy źródło zasilania, do którego podłączona jest ładowarka nie jest uszkodzone.
Sprawdź, czy przewód połączeniowy (USB-C) nie jest uszkodzony.

Sprawdź, czy urządzenie, którego akumulator jest ładowany nie jest uszkodzone.

• Ładowanie indukcyjne nie działa

Sprawdź, czy maksymalna odległość ładowania indukcyjnego nie została przekroczona (np. przez używanie dodatkowych obudów na ładowanym urządzeniu). Sprawdź, czy parametry techniczne użytego źródła zasilania są zgodne z parametrami zasilania ładowarki.

• Ładowarka mocno się rozgrzewa

Nagrzewanie się ładowarki jest normalnym zjawiskiem. Sprawdź, czy urządzenie, którego akumulator jest ładowany nie pobiera zbyt dużej ilości energii.

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.

Konserwacja urządzenia

- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

UWAGA

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MAGNETYCZNA ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA MAWC-100 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.manual.forever.eu/mawc-100

FOREVER
MOBILE


MAGNETIC WIRELESS CHARGER

MODEL: MAWC-100

MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.forever.eu

PRODUCT DESCRIPTION /OPIS PRODUKTU

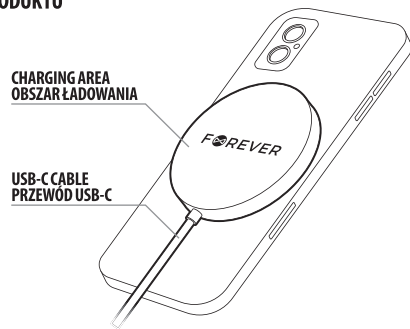

SPECIFICATION/SPECYFIKACJA

USB-C input voltage/Napięcie wejściowe USB-C: 5V — 3A (15W), 9V — 2.22A (19.98W)

Output power/Moc wyjściowa: 15W

Output voltage/Napięcie wyjściowe: 5V — 2A (10W), 9V — 1.67A (15.03W)

Wireless charging distance/Dystans ładowania indukcyjnego: ≤6mm

Conversion efficiency/Sprawność konwersji: ≥75%

Cable length/Długość kabla: 1m

Frequency range/Zakres częstotliwości: 110 - 205kHz

PRODUCER/CUSTOMER SERVICE OFFICE

PRODUCENT/BIURO OBSŁUGI KLIENTA

TelForceOne S.A.
Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland/Polaska
Telephone/Infolinia: (+48) 71 327 20 00
E-mail: info@telforceone.com
Designed in Europe/Produced in PCR
Zaprojektowane w Europie/Wyprodukowane w Chinach

EN

MAGNETIC WIRELESS CHARGER

MODEL: MAWC-100

SAFETY RULES

- Read the instructions in this manual carefully and keep for future reference. Failure to follow these instructions may be dangerous or illegal. May permanently damage the device or cause it to malfunction.
- A wireless charger is a device that allows you to wirelessly charge electronic devices such as smartphones. Using the device beyond its intended purpose is illegal and has a negative impact on the environment.
- The device should always be used in line with its intended use.
- Do not switch on the device in places, where the use of electronic devices is prohibited or when it may cause interference or other hazards.
- The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by unauthorized modifications.
- Do not expose the device to water, other liquids and contaminants. The device should not be used in rooms with high ambient humidity and dust level. This may adversely affect the operation and life cycle of electronic components.
- This device should not be operated by persons (including children) with limited physical or mental abilities and by people not experienced in operating electronic equipment. They may use it only under the supervision of persons responsible for their safety.
- Do not use the device when it bears signs of damage, or when we suspect that it is not working properly.
- Packaging can be recycled according to local regulations.

USING THE CHARGER

Connect the charger to a power source. Bring a smartphone that has a wireless charging function close to the charger. Charging will start automatically.

When charging is complete, disconnect the charger from the phone.

SOLVING PROBLEMS

- **Despite being connected, the charger does not charge the device**
Check that the power source to which the charger is connected is not damaged.
Check if the connection cable (USB-C) is not damaged.
Check that the device whose battery is being charged is not damaged.
- **Induction charging does not work**
Check that the maximum inductive charging distance has not been exceeded (e.g. by using

additional cases on the device being charged).

Check that the technical parameters of the power source used are compatible with the power parameters of the wireless charger.

- **The charger becomes very hot**

It is normal for the charger to heat up. Check that the device whose battery is being charged does not consume too much energy.

If the problem persists, then contact the service center.

Maintenance of the device

- Use only a dry and soft cloth to clean the device. Do not use highly acidic or alkaline agents.

WARNING

The manufacturer is not responsible for the consequences of situations caused by improper use of the device or failure to follow the recommendations.



Proper disposal of used equipment

The device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Products marked with this symbol should not be disposed of or thrown away with other household waste at the end of their useful life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of such waste in separate places and the proper recycling process contribute to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local government authority, the waste collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

CE Declaration of conformity with European Union directives

TelForceOne S.A. hereby declares that the MAGNETIC WIRELESS CHARGER MAWC-100 radio device type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.manual.forever.eu/mawc-100



FR

Cet appareil
est recyclable.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr